取扱説明書

DAYTONA corp.
R65092①/④

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

フェンダーレスＫＩＴ（スリムオーバルテールランプ）	適応車種	商品ＮＯ.
	XR50 ﾓﾀｰﾄﾞ（'05） XR100 ﾓﾀｰﾄﾞ（'05）	65092

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠注意

実施

・ご本人以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方(販売店も含む)は、取り付け完了後各部の緩み、不具合等、点検後、危険箇所(バリ、突起物)無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。

・この商品、或いはこの商品を取り付けたオートバイを他の第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡しください。

・取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。

・排気ガスには有毒な成分が含まれています。締め切った倉庫や車庫の中でエンジンを掛け続けると、一酸化炭素中毒の原因となります。必ず充分な換気を行い、早めにエンジンを停止させて下さい。

・ 配線類の接続は必ず、本説明書の取り付け手順を御確認下さい。誤った接続の接続は電装品のトラブルを引き起こす場合があります。十分に注意してください。

禁止

・この商品はＸＲ５０/１００モタード専用品です。適合車種以外の車両には使用しないでください。

法令違反

・二種マークステー、原付２種ステッカー、リフレクター、テールシフターは必ず、装着して下さい。装着しない場合、保安基準を満たしません。

その他

・取り付け後、約 100km 走行しましたら、各部を点検してネジ等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。

・取り付けに入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。

・この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、本文中にご紹介した商品についても、予告なしに仕様または価格を変更する場合があります。予めご了承ください。

2013/09/13

本商品の特徴

- ＬＥＤ照明、スリム楕円形状でコンパクトサイズのスリムオーバルテールランプ付属。
- ノーマルウインカーがボルトオンで装着可能。
- オプションの品番 62757ＮＥＷスモールウインカーＫＩＴ(別売品)を使用し、さらにスタイリッシュなスタイルへ発展可能。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	フェンダーレスベース		1	⑨	２種マークステー		1
②	ナンバープレートベース		1	⑩	テールシフター		1
③	ウインカーステーR	純正ウインカー用	1	⑪	六角ボルト	M5X12	2
④	ウインカーステーL	純正ウインカー用	1	⑫	平ワッシャー	M5	2
⑤	リフレクターステー		1	⑬	ナット	M5	2
⑥	スリムオーバルテール		1	⑭	六角ボルト	M6X12	3
⑦	リフレクター		1	⑮	スプリングワッシャー	M6	3
⑧	原付２種ステッカー		1	⑯	アース用変換ハーネス		1

取付方法

1. 左右サイドカバー、シートを取り外します。
2. 下記の分解図を参照して純正テールランプを取り外します。

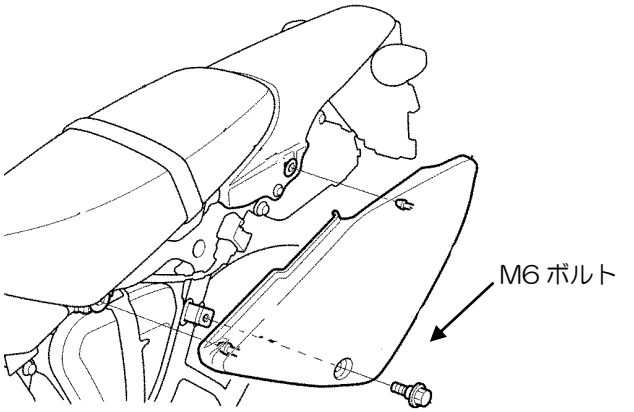

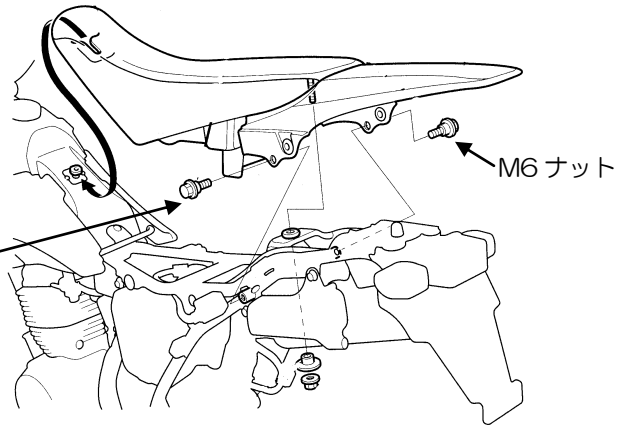

3. テールランプベースを取り外します。
4. 左右の純正ウインカーを取り外します。

純正テールランプ周辺の分解図

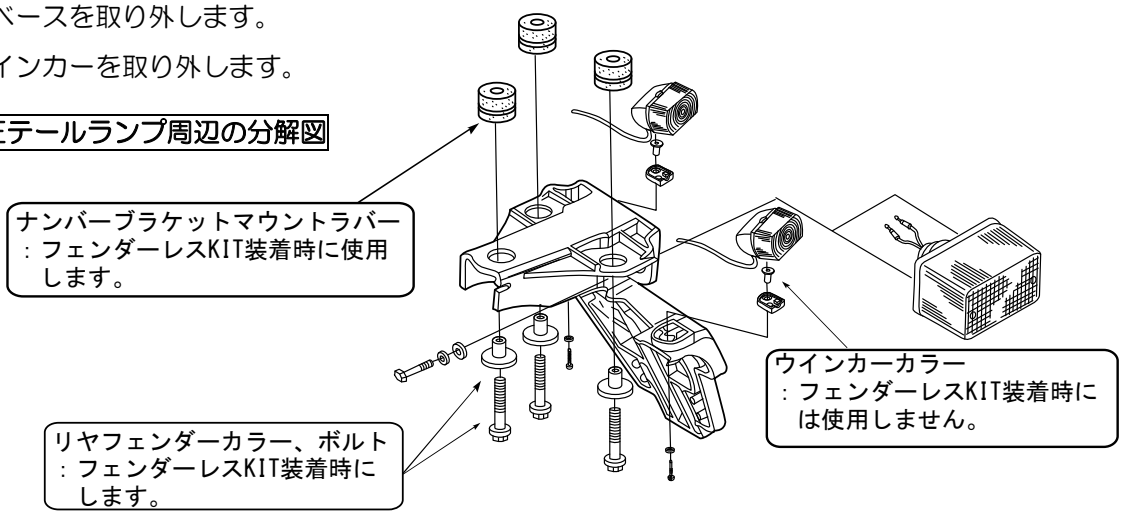

5. ①フェンダーレスベースと②ナンバープレートベースを⑭六角ボルト（M6X12）、⑮スプリングワッシャー（M6）で取付します。
6. ①フェンダーレスベースに⑩テールシフターを⑪六角ボルト（M5X12）⑫平ワッシャー（Ｍ５）⑬ナット（Ｍ５）を使用し装着します。

⚠注意

テールシフターを装着しない場合、保安基準を満足さない場合があります。

7. ⑥スリムオーバルテールを⑩テールシフターに装着します。
8. ①フェンダーレスベースに純正のナンバーブラケットラバー、リヤフェンダーカラーを取り付けます。
9. 手順 6 で組み付けたフェンダーレステールＡＳＳＹをフレームに固定します。この際、③ウインカーステーR、④ウインカーステーＬを共締めして取付します。
10. 左右のウインカーステーに純正ウインカーを取付します。純正ウインカーカラーは使用しませんのでご注意下さい。
11. 純正ウインカー、テールランプの配線を配線図を参考にして接続します。テールランプのアース線は⑯アース用変換ハーネスを使用してボディアースとして下さい。

⚠注意

余った配線は整理してタイラップや配線テープ等で固定して下さい。

12. ②ナンバープレートベースにナンバープレートと⑤リフレクターステーを共締めして固定します。
13. ⑤リフレクターステーに⑦リフレクター、⑨2 種マークステーを取り付けます。
14. ⑨2 種マークステーに⑧原付 2 種ステッカーを添付します。（△の向きで添付します。）

⚠注意

原付２種ステッカーとリフレクターは、必ず装着して下さい。装着しない場合、保安基準を満たしません。

15. 外したシート、カウルを元のように取付します。
16. エンジンを始動し、テールランプ、ウインカーが正常に動作することを確認し、作業は終了です。

取付詳細図

フェンダーレステールランプKIT 周辺の分解図

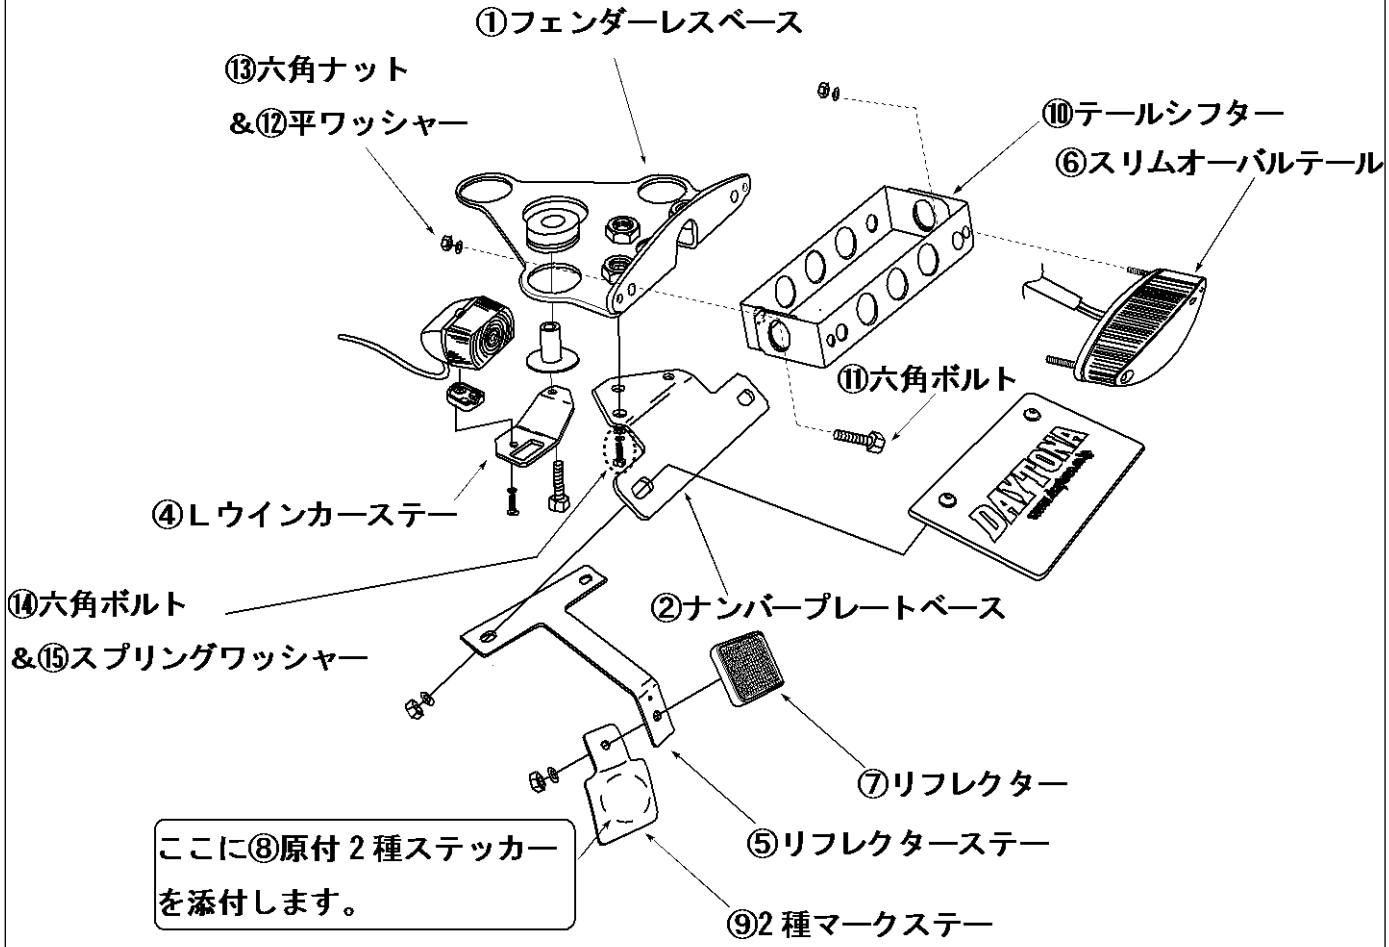

配線図

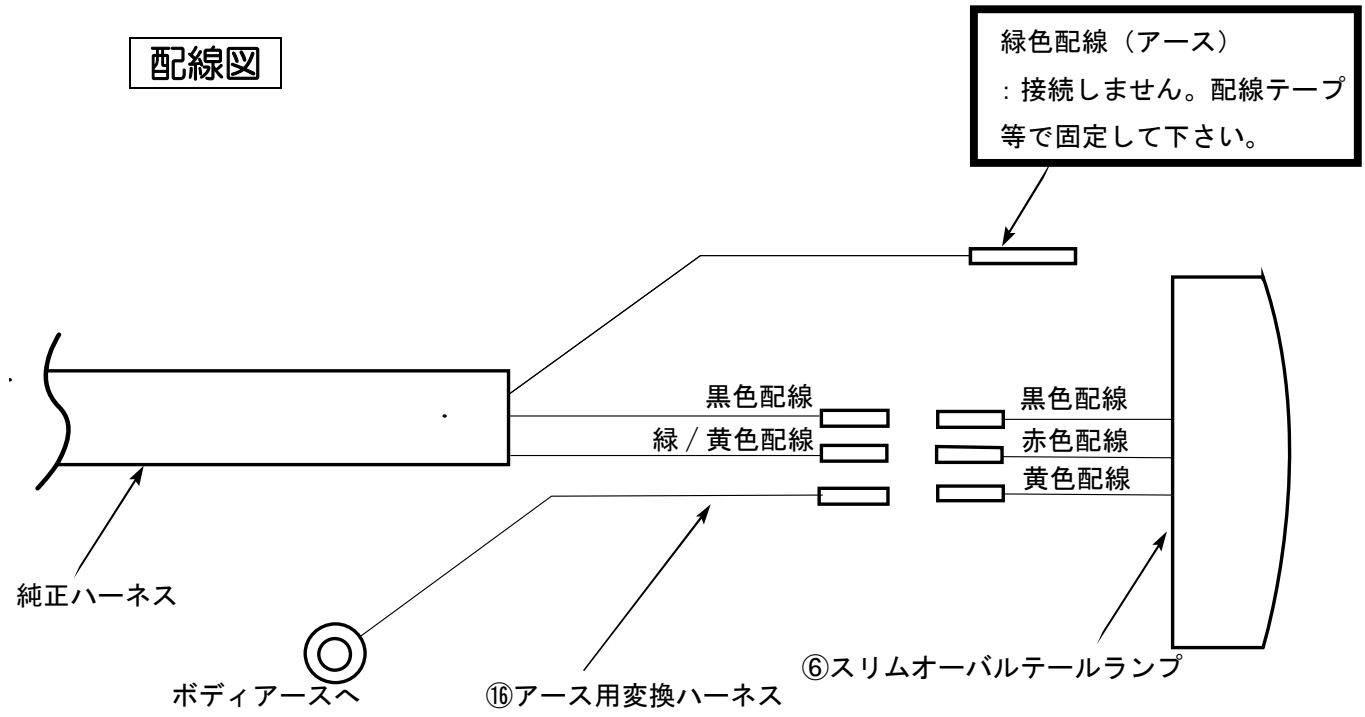

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ
〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで